


Mermade HAIR

BLOW DRY BRUSH



Got questions? Email us at hello@mermadehair.com
[mermadehair.com](https://www.mermadehair.com) #mermadehair



**Thank you for purchasing a
Mermade. We hope you love it!**

We make tools & products that
change the **hair game**. We are a
team of hair enthusiasts inspiring a
new generation of **hairedressers,**
stylists & the **everyday human**.

Now, we're creating the next
game-changer hair tools &
products. We lead the pack. We
change the game. We create the
trends.

Get **10% off** your next order with
code **THANKYOU10**



Mermade
HAIR

Get to know your Mermade

Are you ready for the best hair of your life?

Flexible Bristles

Tangle free bristles make it easier to style and create bounce.

Temperature/ Power Control

Low: low heat, high speed 60C

Medium: medium heat, medium speed 95C

High: high heat, high speed 115C

Power On/Off

Wet or dry use

Use on wet hair for a blowout or revive dry hair.



Oval shape

The 60mm barrel creates curve and volume.

Ionic technology

Helps to seal your hair cuticle, create shine and curb flyaways.

Slim grip handle

It makes styling and twirling your mane almost effortless.

How to use the Blow Dry Brush

STEP ONE:


- The Mermade Blow Dry Brush is suitable for towel dried, damp or dry hair.
- Do not use on soaking wet hair. Hair must be 75% dry. Slide the button up to turn on and select the desired settings. The red light will indicate 'ON'.
 1. Low: low heat, high speed 60C
 2. Medium: medium heat, medium speed 95C
 3. High: high heat, high speed 115C

STEP TWO:

- Start by dividing hair into 2-inch sections with our Grip Clips. Apply heat protectant spray to each section.
- Brush slowly away from the head. Continue doing this to remove moisture and dry each section. Then, place the brush at your ends and roll the brush up the length of your hair until the barrel is at your roots, wrapping the hair around the brush in the process.
- Wrapping the hair around the barrel will give curve and bounce. Twist the hair as you unravel the brush. Repeat this process for all layers and sections of hair. For extra volume, apply the brush under each hair section & hold for a few seconds.

STEP THREE:

- Once you have finished drying your hair, slide the button down to 'OFF'. Allow the Blow Dry Brush to cool down completely before stowing away.

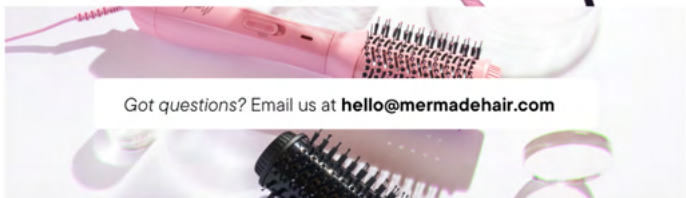

Got questions? Email us at hello@mermadehair.com

PRODUCT: Mermade Blow Dry Brush

MODEL NUMBER/S: MH1035 MH1036 MH1037
MH1038

WATTAGE/VOLTAGE:

EU/AU/IND/UK 220-240V, 1200W, 50-60Hz

USA/CAN 125V, 1000W

FREQUENCY: 50-60Hz

LINE LENGTH: 2.5M

AS WITH MOST ELECTRICAL MACHINES,
ELECTRICAL PARTS ARE ELECTRICALLY LIVE
EVEN WHEN THE SWITCH IS OFF. TO REDUCE
THE RISK OF BURNS, FIRE, ELECTRIC SHOCK
OR INJURY TO PERSONS:

1. Always unplug appliance immediately after using. An appliance should never be left unattended when it is plugged in.
2. Do not use while bathing or sleeping.
3. Do not place or store the machine where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop in water or any other liquid.
5. If the tool falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.
6. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by manufacturer.
7. Always place the appliance with the safety stand on a heat-resistant, stable flat surface.
8. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water.
9. Keep cord away from the heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
10. Do not use an extension cord. This appliance is not intended for use by persons under the age of 12 years old, unless supervised by an adult.

ATTENTION

1. It is recommended this appliance should not be used by persons who have reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety.

2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

3. Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

4. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.
5. Never leave appliance unattended when it is connected to a power supply. Always place the appliance with the safety stand on a heat-resistant, stable flat surface.

6. Do not use on synthetic hair.

7. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

8. Always do a strand test before using on your hair as heat can affect some hair colour, in particular on freshly coloured or toned hair

MAINTENANCE

1. To clean the unit, be sure the unit is cool and unplugged. Wipe the handle and barrel with a damp cloth. No other maintenance is necessary.

2. Do not attempt to repair the appliance yourself. This appliance has no user serviceable parts.

3. Unplug the unit whenever it is not in use. Allow it to cool, then store it out of reach of children in a safe, dry location.

4. Never wrap the cord around the appliance, since this will cause the cord to wear prematurely and break, thus voiding warranty. Handle the cord carefully and avoid jerking, twisting, or straining it, especially at plug connections.

SAFETY

1. Take extra care to ensure the brush does not contact skin or eyes.

2. Use a mirror when using the appliance to assist with safe usage.

3. Do not place tool on surfaces that are not heat resistant.



4. Polythene bags over the product and packaging may be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from babies and children. These bags are not toys.

5. This appliance may not be treated as household waste. It should be handed to an appropriate collection point for the recycling of Electrical and Electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council office or your household waste disposal service.

STRAND TEST BEFORE USE. ONLY USE ON DAMP/DRY HAIR. KEEP HAIR AWAY FROM THE BASE VENTED AREA. IF HAIR GETS STUCK INSIDE THE UNIT, DO NOT USE THE TOOL & CONTACT MERMADE HAIR.

LIMITED 2 YEAR GLOBAL WARRANTY

Mermade Hair warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a two-year period from the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse. If the product should become defective within the warranty period, Mermade Hair will replace item. Email returns@mermadehair.com for Warranty issues and provide the batch code found on the back of the tool.

This warranty does not cover products damaged by the following:

- Accident, misuse, abuse or alteration of the product
- Servicing by unauthorized persons
- Use with unauthorized accessories
- Connecting it to incorrect current and voltage
- Wrapping cord around appliance causing premature wear and breakage
- Any other conditions beyond our control

MERMADE HAIR SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS AND MERCHANTABILITY, ARE LIMITED IN DURATION TO TWO YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. KEEP ORIGINAL SALES RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE FOR WARRANTY PURPOSES OR REGISTER YOUR WARRANTY ONLINE.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province. Some states do not allow that exclusion or limitation of incidental, special, or consequential damages.

REGISTER YOUR WARRANTY AND REVIEW INSTRUCTIONS HERE: <https://qrco.de/bbSv60>



Mermade
HAIR

Manufacturer:

Mermade Hair Pty Ltd
1/649 Beaufort St,
Mt Lawley, WA, 6050

Questions or comments:

E: hello@mermadehair.com

W: www.mermadehair.com

Ph: (08) 6118 8408

A small, stylized signature logo of the letter 'M' in a cursive font.

PRODOTTO: spazzola asciugacapelli Mermade
NUMERO/I MODELLO: MH1035 MH1036 MH1037 MH1038
WATT/VOLTAGGIO:
EU/AU/IND/UK 220-240V, 1200W, 50-60Hz
USA/CAN 125V, 1000W
FREQUENCY: 50-60Hz
LUNGHEZZA CAVO: 2,5 mt

COME PER LA MAGGIOR PARTE DEGLI APPARECCHI DI QUESTO TIPO, GLI ELEMENTI ELETTRICI RISULTANO IN TENSIONE ANCHE QUANDO L'INTERRUTTORE È SPENTO. PER RIDURRE IL RISCHIO DI USTIONI, INCENDI, SCOSSE O LESIONI ALLE PERSONE:

1. Scollegare sempre l'apparecchio immediatamente dopo l'uso. Un apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato.
2. Non utilizzare durante il bagno o il sonno.
3. Non posizionare o riporre la macchina dove può cadere o essere trascinata in una vasca o un lavandino.
4. Non collocare o lasciar cadere in acqua o in altri liquidi.
5. Se lo strumento cade in acqua, scollegarlo immediatamente. Non toccare l'acqua.
6. Utilizzare questo apparecchio solo per l'uso previsto come descritto in questo manuale. Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore.
7. Posizionare sempre l'apparecchio con il supporto di sicurezza su una superficie piana, stabile e resistente al calore.
8. Non utilizzare mai questo apparecchio se presenta un cavo o una spina danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto o è stato danneggiato oppure se è scivolato in acqua.
9. Tenere il cavo lontano dalle superfici riscaldate. Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio.
10. Non utilizzare una prolunga. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone di età inferiore ai 12 anni, se non sotto la supervisione di un adulto.

ATTENZIONE

1. Si raccomanda di non far utilizzare questo apparecchio a persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate da un adulto responsabile della loro sicurezza.
2. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da professionisti altrettanto qualificati per evitare rischi.
3. Non utilizzare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
4. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, in particolare durante l'uso e in attesa che si raffreddi.
5. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato a una presa di corrente. Posizionare sempre l'apparecchio con il supporto di sicurezza su una superficie piana, stabile e resistente al calore.
6. Non utilizzare su capelli sintetici.
7. Per una protezione aggiuntiva, è consigliabile l'installazione di un interruttore differenziale (RCD) con una corrente differenziale nominale di funzionamento non

superiore a 30 mA nel circuito elettrico di alimentazione del bagno. Chiedere consiglio a un installatore.

8. Eseguire sempre un test su una singola ciocca prima dell'utilizzo sui capelli, poiché il calore può alterare il colore della chioma, in particolare su capelli appena colorati o tonalizzati.

MANUTENZIONE

1. Per pulire l'unità, assicurarsi che sia fredda e scollegata. Pulire il manico e la barra con un panno umido. Non sono necessari altri tipi di manutenzione.
2. Non tentare di riparare l'apparecchio in autonomia. Questo apparecchio non è dotato di parti che possono essere riparate dall'utente.
3. Scollegare l'unità ogni volta che non è in uso. Lasciarla raffreddare, quindi conservarla fuori dalla portata dei bambini in un luogo sicuro e asciutto.
4. Non avvolgere mai il cavo intorno all'apparecchio, poiché ciò causerebbe l'usura prematura e la rottura del cavo, invalidando così la garanzia. Maneggiare il cavo con cura ed evitare di strapparli, attorcigliarli o utilizzarli teso, soprattutto nei collegamenti di alimentazione.

SICUREZZA

1. Prestare particolare attenzione per assicurarsi che la spazzola non entri in contatto con la pelle o gli occhi.
2. Utilizzare uno specchio quando si usa l'apparecchio per facilitare un impiego sicuro.
3. Non posizionare l'utensile su superfici non resistenti al calore.
4. I sacchetti di polietilene utilizzati per il prodotto e l'imballaggio possono essere pericolosi. Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere lontano dalla portata di neonati e bambini. Le confezioni utilizzate non sono giocattoli.
5. Questo apparecchio non può essere trattato come rifiuto domestico. Dovrebbe essere consegnato a un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Garantendo che il prodotto venga smaltito correttamente, si contribuirà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero essere altrimenti causate da una gestione inappropriata dei rifiuti di questo prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclo dell'articolo, contattare l'ufficio comunale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

TESTARE SU UNA CIOCCA PRIMA DELL'USO. UTILIZZARE SOLO SU CAPELLI UMIDI O ASCIUTTI. TENERE I CAPELLI LONTANI DALLA ZONA VENTILATA DELLA BASE. SE LE CIOCCHE RIMANGONO BLOCCATE ALL'INTERNO DELL'UNITÀ, SMETTERE DI UTILIZZARE LO STRUMENTO E CONTATTARE L'ASSISTENZA MERMADE HAIR.

GARANZIA GLOBALE LIMITATA DI 2 ANNI

Mermade Hair garantisce il prodotto in caso di eventuali mancanze dovute a materiali o lavorazioni difettosi per un periodo di due anni dalla data originale di acquisto da parte del consumatore. Questa garanzia non include danni al prodotto derivanti da incidenti o uso improprio. Se il prodotto dovesse diventare difettoso entro il periodo di garanzia, Mermade Hair sostituirà l'articolo. Inviare un'email a returm@mermadehair.com per problemi di garanzia e fornire il codice di lotto situato sul cavo di alimentazione.

Tale garanzia non copre prodotti danneggiati da quanto segue:

- Incidenti, uso improprio, abuso o alterazione dell'articolo
- Assistenza da parte di persone non autorizzate
- Utilizzo con accessori non autorizzati
- Collegamento a corrente e tensione errate
- Avvolgimento del cavo attorno all'apparecchio che causa usura e rottura premature
- Qualsiasi altra condizione al di fuori del nostro controllo

MERMADE HAIR NON SARÀ RITENUTA RESPONSABILE PER ALCUN DANNO ACCIDENTALE, PARTICOLARE O CONSEGUENZIALE DERIVANTE DALL'USO DI QUESTO PRODOTTO. QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, INCLUSE MA NON LIMITATE ALLE GARANZIE IMPLICITE DI IDONEITÀ E COMMERCIALIZZABILITÀ, RISULTA LIMITATA A DUE ANNI DALLA DATA DI ACQUISTO ORIGINARIO. CONSERVARE LA RICEVUTA DI VENDITA ORIGINALE COME PROVA DI ACQUISTO AI FINI DELLA GARANZIA O REGISTRARE LA GARANZIA ONLINE.

Tale garanzia conferisce al cliente diritti legali specifici. Il cliente potrebbe anche disporre di ulteriori diritti che variano a seconda dello stato o della provincia. Alcuni stati non consentono tale esclusione o limitazione di danni particolari o consequenziali.

REGISTRA LA GARANZIA E RIVEDI LE ISTRUZIONI QUI:

<https://arco.de/bbSv60>



COME USARE LA TUA SPAZZOLA ASCIUGACAPELLI PASSAGGIO 1

la spazzola asciugacapelli Mermade è adatta a capelli tamponati con asciugamano, umidi o asciutti. Non utilizzare su capelli bagnati. I capelli devono essere asciutti al 75%. Fai scorrere il pulsante verso l'alto per l'accensione e seleziona le impostazioni desiderate. La luce rossa indicherà lo stato "ON".

- Low – Low heat, Low Power
- Medium – Medium heat, Medium Power
- High – High Heat, High Power

PASSAGGIO 2

inizia dividendo i capelli in sezioni di 5 cm con l'aiuto delle nostre mollette per capelli. Applica uno spray termoprotettivo su ogni sezione. Mentre posizioni la spazzola ovale vicino alla radice, inizia a spazzolare lentamente la ciocca allontanandoti dal capo. Continua in questo modo per rimuovere l'umidità e asciugare ogni sezione. Quindi, posiziona la spazzola alle estremità e arrotola l'apparecchio per tutta la lunghezza dei capelli fino a quando la barra non si troverà all'altezza delle radici, arrotolando le ciocche attorno alla spazzola durante il processo. Avvolgi i capelli intorno alla barra per creare curve e onde. Riavvolgi i capelli mentre li srotoli dalla spazzola. Ripeti questo processo per tutti gli strati e le sezioni di capelli.

PASSAGGIO 3

fissa la piega con lacca per capelli per una tenuta maggiore. Una volta terminata l'asciugatura, fai scorrere il pulsante verso il basso su "OFF". Lascia che la spazzola asciugacapelli si raffreddi completamente prima di riparla.

Visita il nostro sito web e i nostri canali social su YouTube, Instagram o Tik Tok per scoprire altri tutorial sull'utilizzo della spazzola asciugacapelli Mermade.

Produttore:

Mermade Hair Pty Ltd
1/649 Beaufort St,
Mt Lawley, WA, 6050
Per domande o commenti:
Email: hello@mermadehair.com
Sito: www.mermadehair.com
Tel: (08) 6118 8408



IZDELEK: Krtača za sušenje las Mermade

ŠTEVILKA MODELA: MH1035 MH1036 MH1037 MH1038

MOČ/NAPETOST:

EU/AU/IND/UK 220-240V, 1200W, 50-60Hz

USA/CAN 125V, 1000W

FREQUENCY: 50-60Hz

DOLŽINA KABLA: 2,5 metra

KOT PRI VEČINI ELEKTRIČNIH NAPRAV SO ELEKTRIČNI DELI POD NAPETOSTJO, TUDI KO JE STIKALO IZKLOPLJENO. ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA OPEKLIN, POŽARA, ELEKTRIČNEGA UDARA ALI POŠKODB OSEB PRIPOROČAMO NASLEDNJE:

1. Napravo takoj po uporabi vedno izključite iz električnega omrežja. Ko je priključena v električno omrežje, naprave nikoli ne pustite brez nadzora.
2. Naprave ne uporabljajte med kopanjem ali spanjem.
3. Naprave ne odlagajte ali shranjujte namestitih, kjer lahko pade v kad ali umivalnik.
4. Naprave ne izpostavljajte vodi ali kateri drugi tekočini.
5. Če naprava pade v vodo, jo takoj izključite iz električnega omrežja. Ne segajte v vodo.
6. To napravo uporabljajte samo za predviden namen uporabe, kot je opisano v tem priročniku. Ne uporabljajte nastavkov, ki jih ne priporoča proizvajalec.
7. Napravo vedno postavite na stabilno površino, ki je odporna na toploto.
8. Naprave ne uporabljajte, če ima poškodovan kabel ali vtič, če ne deluje pravilno, če je padla na tla ali je poškodovana, ali če je padla v vodo.
9. Kabla ne izpostavljajte vročim površinam. Kabla ne ovijajte okrog naprave.
10. Ne uporabljajte podaljška. Ta naprava ni primerna za osebe, mlajše od 12 let, razen če so pod nadzorom odrasle osebe.

POZOR

1. Priporočljivo je, da te naprave ne uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih nadzira oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
2. Če je poškodovan napajalni kabel, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali druga primerno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti pri rabi.
3. Te naprave ne uporabljajte v bližini kadi, prhe, umivalnika ali drugih vodnih površin.
4. Naprave hranite izven dosega majhnih otrok, zlasti med uporabo in fazo ohlajanja.
5. Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora, ko je priključena na električno omrežje. 7. Napravo z varnostnim stojalom vedno postavite na stabilno površino, ki je odporna na toploto.
6. Naprava ni primerna za uporabo z umetnimi lasmi.

7. Za dodatno raven zaščite je priporočljivo v električno napeljavo za kopalnico namestiti zaščitno stikalo na diferenčni tok (RDC), katere izmerjeni delovni diferenčni tok ne presega 30 mA. Za nasvet vprašajte elektroinštalaterja.

8. Pred uporabo na laseh vedno najprej izvedite test pramenov, saj lahko toplota vpliva na barvo las, predvsem v primeru sveže pobarvanih ali toniranih las.

VZDRŽEVANJE

1. Pred čiščenjem naprave se prepričajte, da je naprava ohlajena in izključena iz električnega omrežja. Ročaj in cev obrišite z vlažno krpo. Naprava ne potrebuje nobenega drugega vzdrževanja.
2. Naprave ne poskušajte popravljati sami. Ta naprava nima delov, ki bi jih lahko popravil uporabnik.
3. Ko naprave ne uporabljate, jo izključite iz električnega omrežja. Počakajte, da se ohladi, in jo shranite na varno in suho mesto izven dosega otrok.
4. Kabla nikoli ne ovijajte okrog naprave, saj to lahko povzroči prezgodnjo obrabo in poškodbe kabla. To lahko vpliva na veljavnost garancije. S kablom ravnejte previdno in se izogibajte sukanju, zvijanju ali napanjanju, predvsem ko je kabel priključen v električno omrežje.

VARNOST

1. Posebej bodite pozorni, da krtača ne pride v stik s kožo ali očmi.
2. Za varno uporabo naprave uporabite ogledalo.
3. Naprave ne postavljajte na površine, ki niso odporne na toploto.
4. Polietilenske vrečke nad izdelkom in embalažo so lahko nevarne. Da preprečite nevarnost zadušitve, hranite proč od dojenčkov in otrok. Te vreče niso igrače.
5. S to napravo ne smete ravnanj kot z gospodinjskimi odpadki. Oddajte jo na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilnim odlaganjem tega izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo neustrezno odlaganje tega izdelka. Za podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalni urad ali službo, ki skrbi za odlaganje gospodinjskih odpadkov.

NAPRAVO TESTIRAJTE PRED PRVO UPORABO. NAPRAVO UPORABLJAJTE SAMO NA VLAŽNIH/SUHIH LASEH. IZOGIBAJTE SE STIKU LAS IN PREZRAČEVALNEGA DELA. ČE SE LASJE ZAGOSTIJO V NAPRAVO, IZKLOPITE NAPRAVO IN SE POSVETUJTE S PROIZVAJALCEM.

2-LETNA GARANCIJA

Proizvajalec Mermade Hair za obdobje dveh let od prvotnega datuma nakupa izdelka jamči za vse napake na izdelku, ki so posledica napake v materialu ali izdelavi. Ta garancija ne vključuje škode na izdelku, ki je posledica poškodbe ali napačne uporabe.

V primeru okvare izdelka v garancijskem roku vam bo proizvajalec Mermade Hair izdelek zamenjal. V primeru težav v zvezi z garancijo nam pišite na returns@mermadehair.com. Pri tem navedite serijsko številko, ki jo najdete na napajalnem kablu.

Ta garancija ne zajema izdelkov, ki so poškodovani zaradi:

- poškodbe, napačne uporabe, zlorabe ali spremembe izdelka,
- servisiranja s strani nepooblaščenih oseb,
- uporabe skupaj z nepooblaščenimi dodatno opremo,
- priključitve na napačen tok in napetost,
- ovijanja kabla okoli naprave, ki je povzročilo prezgodnjo obrabo in poškodbe na kablu,
- kakršnihkoli drugih pogojev, na katere ne moremo vplivati.

PROIZVAJALEC MERMADE HAIR NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNOKOLI NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, DO KATERE JE PRIŠLO ZARADI UPORABE TEGA IZDELKA. VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z, A BREZ OMEJITEV NA IMPLICITNA JAMSTVA PRIMERNOSTI IN TRŽNOSTI SO OMEJENA NA DVE LETI OD DATUMA PRVOTNEGA NAKUPA. ZA NAMEN UVELJAVLJANJA GARANCIJE HRANITE ORIGINALNI RAČUN KOT DOKAZ O NAKUPU ALI SPLETNO REGISTRIRAJTE GARANCIJO.

Ta garancija vam daje posebne zakonske pravice, morda pa imate tudi druge pravice, ki se razlikujejo od države do države ali od pokrajine do pokrajine. Nekatere države ne dovoljujejo te izključitve ali omejitve naključne, posebne ali posledične škode.

GARANCIJO IN NAVODILA ZA UPORABO SO NA VOLJO TUKAJ: <https://arco.de/bbSv60>



KAKO UPORABLJATI IONIČNO KRTAČO ZA SUŠENJE LASPVI KORAK:

Krtača za suho sušenje znamke Mermade je primerna za vlažne ali suhe lase, ki so posušeni z brisačo. Izdelka ne uporabljajte na mokrih laseh. Lasje morajo biti 75 % suhi. Za vklop in izbor zelenih nastavitev potisnite gumb navzgor. Rdeča lučka bo zasvetila in izpisala »ON«.

- Low – Low heat, Low Power
- Medium – Medium heat, Medium Power
- High – High Heat, High Power

DRUGI KORAK: Začnite z ločevanjem las v 3-cm dolge segmente s sponkami Grip Clips. Na vsak segment nanesite sprej za zaščito pred vročino. Ko ovalno krtačo položite ob korenini, začnite počasni česati v smeri proč od glave. Nadaljujte tako, dokler ne odstranite vse vlage in posušite vsakega segmenta. Nato položite krtačo na konce in jo zavijte ob dolžini las, dokler ne dosežete korenin, tako da lase ovijete okrog krtače. Ovijanje las okrog valja jih bo naredilo valovite in prožne. Zavijte lase, ko odvijate krtačo. Ponovite ta postopek za vsako plast in segment las.

TRETJI KORAK: Nastavite pihanje z lakom za lase za dodatno prijem. Ko končate s sušenjem las, potisnite gumb navzdol na položaj »OFF«. Pustite, da se krtača pred shranjevanjem popolnoma ohladi.

Za več informacij o uporabi izdelka obiščite našo spletno stran, Youtube, Instagram ali Tik Tok.

Proizvajalec:

Mermade Hair Pty Ltd
1/649 Beaufort St,
Mt Lawley, WA, 6050
Vprašanja ali komentarji:
E: hello@mermadehair.com
S: www.mermadehair.com
Tel: (08) 6118 8408

PRODUIT: Brosse Sèche-cheveux Mermade
NUMÉRO(S) DE MODÈLE(S) : MH1035 MH1036 MH1037
MH1038

PUISSANCE/TENSION:

EU/AU/IND/UK 220-240V, 1200W, 50-60Hz

USA/CAN 125V, 1000W

FREQUENCY: 50-60Hz

LONGUEUR DU CÂBLE : 2.5M

**COMME AVEC LA PLUPART DES APPAREILS
ÉLECTRONIQUES, DES COMPOSANTS
ÉLECTRONIQUES SONT TOUJOURS SOUS TENSION
ÉLECTRIQUE MÊME LORSQUE L'INTERRUPTEUR EST
EN POSITION D'ARRÊT. AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE
DE BRULÛRES, INCENDIES, CHOC ÉLECTRIQUES OU
DE BLESSURES CORPORELLES :**

1. Débranchez toujours l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé. Un appareil ne devrait jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
2. Ne l'utilisez pas dans le bain ou en dormant.
3. Ne mettez pas ou ne rangez pas l'appareil à un endroit où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un lavabo.
4. Ne le mettez pas ou ne le faites pas tomber dans de l'eau ou dans quelconque autre liquide.
5. Si l'outil tombe dans de l'eau, débranchez-le immédiatement. N'essayez pas de l'attraper dans l'eau.
6. Utilisez cet appareil uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans le présent manuel. N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.
7. Mettez toujours l'appareil avec le support de sécurité sur une surface plate, stable et résistante à la chaleur.
8. N'utilisez jamais cet appareil s'il a un cordon ou une prise endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé ou s'il est tombé dans de l'eau.
9. Conservez le cordon éloigné des surfaces chauffées. N'enroulez pas l'appareil dans le cordon.
10. N'utilisez pas de rallonge. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 12 ans sans surveillance d'un adulte.

ATTENTION

1. Il est recommandé que cet appareil ne soit pas utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui ont un manque d'expérience et de connaissance à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité.
2. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'agent de service, ou une autre personne qualifiée afin d'éviter des risques.
3. N'utilisez pas cet appareil à côté d'une baignoire, d'une douche, un lavabo ou tout autre récipient contenant de l'eau.
4. Conservez l'appareil hors de portée de jeunes enfants, surtout durant l'utilisation et le refroidissement.

5. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à une alimentation électrique. Mettez toujours l'appareil avec le support de sécurité sur une surface plate, stable et résistante à la chaleur
6. Ne l'utilisez pas sur des cheveux synthétiques.
7. Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un disjoncteur différentiel avec un courant résiduel avec une intensité notée 30 mA maximum est conseillé pour le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur.
8. Effectuez toujours un test sur une mèche avant de l'utiliser sur vos cheveux car la chaleur peut avoir un effet sur certaines couleurs de cheveux, surtout sur des cheveux récemment colorés ou teints.

ENTRETIEN

1. Afin de nettoyer l'article, assurez-vous qu'il est refroidit et débranché. Essuyez le manche et les barils avec un chiffon humide. Aucun entretien supplémentaire n'est nécessaire.
2. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
3. Débranchez l'article lorsqu'il n'est pas utilisé. Laissez-le refroidir, puis rangez-le hors de la portée des enfants dans un endroit sécurisé et sec.
4. N'enroulez jamais l'appareil dans le cordon car cela provoquera une usure prématurée du cordon et le cassera, invalidant ainsi la garantie. Manipulez le cordon avec précaution et évitez de le tirer, le tordre ou le mettre sous pression, surtout au niveau des connexions de prises.

SÉCURITÉ

1. Prenez particulièrement soin d'assurer que la brosse n'entre pas en contact avec la peau et les yeux.
2. Utilisez un miroir lorsque vous utilisez l'appareil afin d'assister avec l'usage sécurisé.
3. Ne mettez pas l'outil sur des surfaces qui ne sont pas résistantes à la chaleur.
4. Des sacs en polyéthylène autour du produit et l'emballage peuvent être dangereux. Afin d'éviter le risque de suffocation, maintenez hors de portée de bébés et d'enfants. Ces sacs ne sont pas des jouets.
5. Cet appareil ne peut pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être déposé dans un point de collecte approprié pour le recyclage d'équipements électriques et électroniques. En assurant que ce produit est éliminé correctement, vous aiderez à éviter des conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient être causées par la mauvaise gestion du traitement de ce produit. Pour plus d'informations concernant le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre conseil municipal ou votre service de traitement des ordures ménagères.

EFFECTUEZ UN TEST SUR UNE MÊCHE AVANT UTILISATION. UTILISEZ UNIQUEMENT SUR DES CHEVEUX SECS/HUMIDES. GARDEZ LES CHEVEUX ÉLOIGNÉS DE LA ZONE DE VENTILATION À LA BASE DE L'APPAREIL. SI DES CHEVEUX SE TROUVENT COINCÉS DANS L'APPAREIL, NE L'UTILISEZ PAS ET CONTACTEZ MERMADE HAIR.

GARANTIE MONDIALE LIMITÉE DE DEUX ANS

Mermade Hair garantit ce produit contre tout défaut causé par du matériel défectueux ou un défaut de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date originale de l'achat du consommateur. La présente garantie ne couvre pas les dommages causés au produit par un accident ou une mauvaise utilisation. Si le produit devient défectueux durant la période de garantie, Mermade Hair remplacera l'article. Envoyez un courriel à returns@mermadehair.com pour tout problème relatif à la garantie et fournissez le code du lot qui se trouve sur le cordon d'alimentation.

La garantie ne couvre pas les produits endommagés dans les cas suivants :

- Accident, mauvaise utilisation, abus ou altération du produit
- Réparation par des personnes non-autorisées
- Utilisation avec des accessoires non-autorisés
- Connection avec un courant ou une tension inappropriée
- Appareil enroulé dans le cordon, causant l'usure et la casse prématurée
- Tout autre condition hors de notre contrôle

MERMADE HAIR NE SERA PAS TENU RESPONSABLE POUR LES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS ÊTRE LIMITÉE AUX GARANTIES D'ADÉQUATION ET DE COMMERCIALISABILITÉ SONT LIMITÉES À UNE DURÉE DE DEUX ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT ORIGINALE. CONSERVEZ LE REÇU DE VENTE ORIGINAL COMME JUSTIFICATIF D'ACHAT POUR DES FINS DE GARANTIES OU ENREGISTREZ VOTRE GARANTIE EN LIGNE.

La présente garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous bénéficiez peut-être également d'autres droits qui varient d'un État à un autre ou d'une province à une autre. Certains États n'autorisent pas l'exclusion de dommages indirects, spéciaux ou consécutifs.

ENREGISTRER VOTRE GARANTIE ET VOIR LES

INSTRUCTIONS ICI: <https://grco.de/bbSv6Q>



COMMENT UTILISER VOTRE BROSSSE SÈCHE-CHEVEUX EMBLÉMATIQUE

ÉTAPE UNE: La Brosse Sèche-cheveux Mermade convient pour une utilisation sur des cheveux séchés à la serviette, humides, ou secs. Ne pas utiliser sur des cheveux trempés. Les cheveux doivent être secs à 75%. Glissez le bouton vers le haut pour l'allumer et sélectionnez les réglages souhaités. La lumière rouge indiquera "ON".

- Low – Low heat, Low Power
- Medium – Medium heat, Medium Power
- High – High Heat, High Power

ÉTAPE DEUX: Commencez par diviser les cheveux en sections de 5cm avec nos pinces Grip Clips. Appliquez du spray thermo-protecteur sur chaque section. Lorsque vous mettez la brosse ovale proche des racines, brossez doucement en éloignant de la tête. Continuez à faire ceci pour éliminer l'humidité et sécher chaque section. Ensuite, mettez la brosse au niveau des pointes et enroulez la brosse sur toute la longueur de vos cheveux jusqu'à ce que le baril arrive aux racines en enroulant les cheveux autour de la brosse dans le processus. Enrouler les cheveux autour du baril leur donnera du rebond et de la souplesse. Tordez les cheveux en déroulant la brosse. répétez ce processus pour chaque couche et section de cheveux.

ÉTAPE TROIS : Faites prendre votre blowout avec une laque pour plus de tenue. Lorsque vous avez fini de sécher vos cheveux, glissez le bouton vers le bas jusqu'au "OFF". Laissez la Brosse Sèche-cheveux refroidir complètement avant de la ranger.

Rendez-vous sur notre site web, Youtube, Instagram ou Tik Tok pour plus de tutoriels pour l'utilisation de votre Brosse Sèche-cheveux Mermade.

Fabricant :

Mermade Hair Pty Ltd

1/649 Beaufort St,

Mt Lawley, WA, 6050

Questions ou commentaires :

Courriel : hello@mermadehair.com

Site web : www.mermadehair.com

Téléphone : (08) 6118 8408

PRODUKT: Die Föhnbürste von Mermade
MODELLNUMMER/N: MH1035 MH1036 MH1037 MH1038
WATTZAHL/SPANNUNG:
EU/AU/IND/UK 220-240V, 1200W, 50-60Hz
USA/CAN 125V, 1000W
FREQUENCY: 50-60Hz
KABELLÄNGE: 2,5 m

**WIE BEI DEN MEISTEN ELEKTRISCHEN GERÄTEN
STEHEN DIE ELEKTRISCHEN TEILE AUCH DANN
UNTER STROM, WENN DER
SCHALTER AUSGESCHALTET IST. UM DIE GEFAHR
VON VERBRENNUNGEN, BRÄNDEN, ELEKTRISCHEN
SCHLÄGEN ODER VERLETZUNGEN VON PERSONEN
ZU VERRINGERN:**

1. Ziehen Sie nach dem Gebrauch des Geräts immer sofort den Netzstecker. Ein angeschlossenes Gerät sollte nie unbeaufsichtigt gelassen werden.
2. Nicht beim Baden oder Schlafen verwenden.
3. Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem es herunterfallen oder in eine Wanne oder ein Waschbecken gezogen werden kann.
4. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen oder fallen lassen.
5. Wenn das Gerät ins Wasser fällt, sofort den Netzstecker ziehen. Nicht ins Wasser greifen.
6. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie keine Aufsätze, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
7. Stellen Sie das Gerät mit dem Sicherheitsständer immer auf eine hitzebeständige, stabile, ebene Fläche.
8. Nehmen Sie das Gerät niemals in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist.
9. Halten Sie das Kabel von den erhitzten Oberflächen fern. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.
10. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen unter 12 Jahren bestimmt, es sei denn, sie werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.

ACHTUNG

1. Es wird empfohlen, dass dieses Gerät nicht von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt wird, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt.
2. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser.
4. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, insbesondere während des Gebrauchs und der Abkühlphase.

5. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Stellen Sie das Gerät mit dem Sicherheitsständer immer auf eine hitzebeständige, stabile, ebene Fläche.
6. Nicht für synthetisches Haar verwenden.
7. Als zusätzlicher Schutz empfiehlt sich die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) mit einem Nennfehlerstrom von höchstens 30 mA im Stromkreis, der das Badezimmer versorgt. Lassen Sie sich von Ihrem Installateur beraten.
8. Führen Sie immer einen Strähnentest durch, bevor Sie Ihr Haar stylen, da Hitze einige Haarfarben beeinträchtigen kann. Dies gilt insbesondere für frisch gefärbtes oder getöntes Haar.

WARTUNG UND PFLEGE

1. Um das Gerät zu reinigen, muss es abgekühlt und vom Stromnetz getrennt sein. Wischen Sie den Griff und den Stab mit einem feuchten Tuch ab. Weitere Wartungsmaßnahmen sind nicht erforderlich.
2. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Dieses Gerät hat keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
3. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Lassen Sie es abkühlen und bewahren Sie es dann außerhalb der Reichweite von Kindern an einem sicheren, trockenen Ort auf.
4. Wickeln Sie das Kabel niemals um das Gerät, da dies zu einem vorzeitigen Verschleiß und Bruch des Kabels führt, wodurch die Garantie erlischt. Gehen Sie sorgfältig mit dem Kabel um und vermeiden Sie es, daran zu ziehen, es zu verdrehen oder zu zeren, insbesondere an den Steckverbindungen.

SICHERHEIT

1. Achten Sie besonders darauf, dass die Bürste nicht mit Haut oder Augen in Berührung kommt.
2. Benutzen Sie bei der Verwendung des Geräts einen Spiegel, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
3. Stellen Sie das Gerät nicht auf Oberflächen, die nicht hitzebeständig sind.
4. Polyethylenbeutel oder andere Verpackungsmaterialien, die mit dem Produkt geliefert werden, können gefährlich sein. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie sie von Babys und Kindern fern. Diese Beutel sind kein Spielzeug.
5. Dieses Gerät darf nicht als Hausmüll entsorgt werden. Es sollte bei einer geeigneten Recycling-Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallentsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Nähere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder Ihrem Entsorgungsbetrieb.

EINGESCHRÄNKTE, WELTWEITE 2-JAHRES-GARANTIE

Mermade Hair gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum für alle Mängel, die auf fehlerhaftes Material oder fehlerhafte Verarbeitung zurückzuführen sind. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden am Produkt, die durch ein Versehen oder unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind. Sollte das Produkt innerhalb des Garantiezeitraums defekt werden, wird Mermade Hair den Artikel ersetzen. Senden Sie eine E-Mail an returns@mermadehair.com, wenn Sie Garantiesprüche geltend machen wollen, und geben Sie den Chargencode an, der sich auf der Rückseite des Geräts befindet.

Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die durch folgende Vorgänge beschädigt wurden:

- Unfall, unsachgemäße Verwendung, missbräuchliche Nutzung oder Abänderung des Produkts
- Wartung durch unbefugte Personen
- Verwendung mit nicht autorisiertem Zubehör
- Anschluss an falsche Stromstärke und Spannung
- Aufwickeln des Kabels um das Gerät, was zu vorzeitigem Verschleiß und Bruch führt
- Alle anderen Bedingungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen

MERMADE HAIR IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR ZUFÄLLIGE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE DURCH DIE VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ENTSTEHEN. ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF STILLSCHWEIGENDE GARANTIEEN FÜR EIGNUNG UND MARKTTAUGLICHKEIT, SIND AUF EINE DAUER VON ZWEI JAHREN AB DEM URSPRÜNGLICHEN KAUFDATUM BESCHRÄNKT. BEWAHREN SIE DEN ORIGINAL-KAUFBELEG ALS KAUFNACHWEIS FÜR GARANTIEZWECKE AUF ODER REGISTRIEREN SIE IHRE GARANTIE ONLINE.

Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie können auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat oder von Provinz zu Provinz variieren. In einigen Staaten ist der Ausschluss oder die Beschränkung von zufälligen, besonderen oder Folgeschäden nicht zulässig.

REGISTRIEREN SIE IHRE GARANTIE UND LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN HIER: <https://grco.de/bbSv6Q>



UK
CA



WIE SIE IHRE IONISCHE FÖNBÜRSTE VERWENDEN

SCHRITT EINS: Die Fönbürste von Mermade eignet sich für handtuchtrockenes, feuchtes oder trockenes Haar. Nicht auf sehr nassem Haar verwenden. Das Haar muss zu 75 % trocken sein. Schieben Sie die Taste zum Einschalten nach oben und wählen Sie die gewünschten Einstellungen. Die rote Leuchte zeigt "ON" an.

- Low – Low heat, Low Power
- Medium – Medium heat, Medium Power
- High – High Heat, High Power

SCHRITT ZWEI: Unterteilen Sie das Haar zunächst mit unseren Haarklemmen in Abschnitte von rund 5 Zentimetern. Tragen Sie auf jeden Abschnitt Hitzeschutzspray auf. Setzen Sie die ovale Bürste in der Nähe des Haaransatzes an und bürsten Sie langsam vom Kopf weg. Fahren Sie damit fort, um die Feuchtigkeit zu entfernen und jeden Abschnitt zu trocknen. Setzen Sie die Bürste dann an den Haarspitzen an und rollen Sie die Bürste die Haarlänge hinauf, bis der Stab am Haaransatz ist. Wenn Sie das Haar um den Stab wickeln, wellt es sich und erhält Schwung. Drehen Sie das Haar, während Sie die Bürste abwickeln. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Stufen und Abschnitte des Haars.

SCHRITT DREI: Fixieren Sie das Ergebnis mit Haarspray für zusätzlichen Halt. Wenn Sie Ihr Haar getrocknet haben, schieben Sie die Taste nach unten auf "OFF". Lassen Sie die Fönbürste vollständig abkühlen, bevor Sie sie verstauen.

Auf unserer Website, Youtube, Instagram oder Tik Tok finden Sie weitere Anleitungen zur Verwendung Ihrer Fönbürste von Mermade.

Hersteller:

Mermade Hair Pty Ltd
1/649 Beaufort St,
Mt Lawley, WA, 6050
Fragen oder Kommentare:
E-Mail: hello@mermadehair.com
W: www.mermadehair.com
Ph: (08) 6118 8408

PRODUCT: Mermade föhnborstel

MODELNUMMER(S): MH1035 MH1036 MH1037 MH1038

WATTAGE/SPANNING:

EU/AU/IND/UK 220-240V, 1200W, 50-60Hz

USA/CAN 125V, 1000W

FREQUENCY: 50-60Hz

SNOERLENGTE: 2,5M

ZOALS BIJ DE MEESTE ELEKTRISCHE MACHINES, ZIJN ELEKTRISCHE ONDERDELEN ELEKTRISCH GELADEN, ZELF S WANNEER DE SCHAKELAAR UIT STAAT. DOE HET VOLGENDE OM HET RISICO VAN BRANDWONDEN, BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF LETSEL AAN PERSONEN TE VERMINDEREN:

1. Haal na gebruik altijd onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Een apparaat mag nooit onbeheerd worden achtergelaten als het is aangesloten.
2. Gebruik het niet tijdens het baden of slapen.
3. Plaats of bewaar het apparaat niet op een plaats waar het kan vallen of in een badkuip of gootsteen kan worden getrokken.
4. Plaats het niet in water of een andere vloeistof en laat het er ook niet in vallen.
5. Als het apparaat in het water valt, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen. Reik niet in het water.
6. Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
7. Plaats het apparaat met de veiligheidsstandaard altijd op een hittebestendige, stabiele vlakke ondergrond.
8. Gebruik dit apparaat nooit als het een beschadigd snoer of een beschadigde stekker heeft, als het niet goed werkt, als het is gevallen of beschadigd is, of als het in het water is gevallen.
9. Houd het snoer uit de buurt van de verwarmde oppervlakken. Wickel het snoer niet rond het apparaat.
10. Gebruik geen verlengsnoer. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan 12 jaar, tenzij zij onder toezicht staan van een volwassene.

LET OP

1. Het wordt aanbevolen dit apparaat niet te gebruiken door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die de verantwoordelijkheid draagt is voor hun veiligheid.
2. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn serviceagent of soortgelijk gekwalificeerde personen worden vervangen om gevaar te voorkomen.
3. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere bakken met water.
4. Houd het apparaat buiten bereik van jonge kinderen, vooral tijdens gebruik en het afkoelen.
5. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het op een stroomvoorziening is aangesloten. Plaats het apparaat met de veiligheidsstandaard altijd op een hittebestendige, stabiele vlakke ondergrond.

6. Gebruik het niet op synthetisch haar.

7. Voor extra bescherming is de installatie van een aardlekschakelaar (RCD) met een lekstroom van maximaal 30 mA aan te bevelen in het elektrische circuit dat de badkamer voedt. Vraag uw installateur om advies.

8. Doe altijd een test voordat u het op uw haar gebruikt, omdat hitte sommige haarkleuren kan aantasten, met name op pas gekleurd of geverfd haar

ONDERHOUD

1. Om het apparaat te reinigen, moet het afgekoeld zijn en moet de stekker uit het stopcontact zijn gehaald. Veeg het handvat en de loop af met een vochtige doek. Er is geen ander onderhoud nodig.
2. Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Dit apparaat heeft geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
3. Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt. Laat het afkoelen en bewaar het buiten het bereik van kinderen op een veilige, droge plaats.
4. Wickel het snoer nooit rond het apparaat, omdat het snoer dan voortijdig slijt en breekt, waardoor de garantie vervalt. Behandel het snoer voorzichtig en vermijd rukken, draaien of uitrekken, vooral bij de stekkerverbindingen.

VEILIGHEID

1. Zorg ervoor dat de borstel niet in contact komt met de huid of de ogen.
2. Gebruik vanwege de veiligheid een spiegel wanneer u het apparaat gebruikt.
3. Plaats het apparaat niet op oppervlakken die niet hittebestendig zijn.
4. Polyethyleen zakken over het product en de verpakking kunnen gevaarlijk zijn. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. Deze zakken zijn geen speelgoed.
5. Dit apparaat mag niet als huishoudelijk afval worden behandeld. Het moet worden ingeleverd bij een geschikt inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt verwijderd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste afvalverwerking van dit product. Voor meer gedetailleerde informatie over de recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente of uw huisvuilophaaldienst.

STRENGEST VOOR GEBRUIK. GEBRUIK ALLEEN OP VOCHTIG/DROOG HAAR. HOUD HET HAAR UIT DE BUURT VAN HET VENTILATIEGEDEELTE VAN DE BASIS. ALS ER HAAR IN HET APPARAAT BLIJFT STEKEN, GEBRUIK HET APPARAAT DAN NIET EN NEEM CONTACT OP MET MERMADE HAIR.

BEPERKTE WERELDWIJDE GARANTIE VAN 2 JAAR

Mermade Hair garandeert dit product voor een periode van twee jaar vanaf de oorspronkelijke datum van



aankoop door de consument tegen gebreken die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor schade aan het product als gevolg van een ongeluk of verkeerd gebruik. Mocht het product binnen de garantieperiode defect raken, dan zal Mermade Hair het artikel vervangen. Stuur een e-mail naar returns@mermadehair.com bij garantieproblemen en geef de batchcode door die op de achterkant van het apparaat staat.

Deze garantie dekt geen producten die beschadigd zijn door de volgende handelingen:

- Ongevallen, verkeerd gebruik, misbruik of wijziging van het product
- Onderhoud door onbevoegden
- Gebruik met ongeoorloofde accessoires
- Aansluiting op verkeerde stroom en spanning
- Het snoer is om het apparaat gewikkeld, waardoor het voortijdig slijt en breekt
- Alle andere omstandigheden buiten onze controle

MERMADE HAIR IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLG-SCHADE DIE IS ONTSTAAN DOOR HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIJP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN GESCHIKTHEID EN VERKOOPBAARHEID, ZIJN BEPERKT TOT TWEE JAAR VANAF DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPDATUM. BEWAAR HET ORIGINELE AANKOOPBEWIJS ALS GARANTIEBEWIJS OF REGISTREER UW GARANTIE ONLINE.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die per land of staat verschillen. Sommige staten staan die uitsluiting of beperking van incidentele, speciale of gevolgschade niet toe.

REGISTREER HIER UW GARANTIE EN BEKIJK DE INSTRUCTIES: <https://grco.de/bb5v60>



UK
CA



DE IONISCHE FÖHNBORSTEL GEBRUIKEN

STAP ÉÉN: De Mermade föhnborstel is geschikt voor handdoekdroog, vochtig of droog haar. Gebruik het niet op kletsnat haar. Het haar moet voor 75% droog zijn. Schuif de knop omhoog om in te schakelen en selecteer de gewenste instellingen. Het rode lampje geeft 'ON' aan.

- Low – Low heat, Low Power
- Medium – Medium heat, Medium Power
- High – High Heat, High Power

STAP TWEE: Begin met het verdelen van het haar in lokken van 5 cm met onze Grip Clips. Breng hittebeschermende spray aan op elke lok. Plaats de ovale borstel bij de wortel en borstel langzaam weg van het hoofd. Blijf dit doen om het vocht te verwijderen en elke lok te drogen. Plaats vervolgens de borstel bij de uiteinden en rol de borstel over de lengte van het haar tot aan de wortels, waarbij u het haar om de borstel heen wikkelt. Door het haar rond de loop te wikkelen, krijgt het een curve en veerkracht. Draai het haar als u de borstel uitrafelt. Herhaal dit proces voor alle lagen en lokken van het haar.

STAP DRIE: Fixeer de creatie met haarlak voor extra stevigheid. Zodra u klaar bent met het drogen van uw haar, schuift u de knop omlaag naar 'OFF'. Laat de föhnborstel volledig afkoelen alvorens hem op te bergen.

Ga naar onze website, YouTube, Instagram of Tik Tok voor meer tutorials over het gebruik van de Mermade föhnborstel.

Fabrikant:

Mermade Hair Pty Ltd
1/649 Beaufort St,
Mt Lawley, WA, 6050

Vragen of opmerkingen:

E-mail: hello@mermadehair.com

Internet: www.mermadehair.com

Tel: (08) 6118 8408

PRODUKT: Vysoušecí kartáč Mermade
ČÍSLO MODELU: MH1035 MH1036 MH1037 MH1038
PŘÍKON/NAPĚTÍ:
EU/AU/IND/UK 220-240V, 1200W, 50-60Hz
USA/CAN 125V, 1000W
FREQUENCY: 50-60Hz
DĚLKA VEDENÍ: 2,5 M

STEJNĚ JAKO U VĚTŠINY ELEKTRICKÝCH STROJŮ JSOU ELEKTRICKÉ ČÁSTI POD NAPĚTÍM, I KDYŽ JE PŘEPÍNAČ JE VYPNUTÝ. ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO POHÁLENÍ, POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM Proudem NEBO ZRANĚNÍ OSOB:

1. Po použití spotřebičů vždy ihned odpojte ze zásuvky. Spotřebič by nikdy neměl zůstat bez dozoru, pokud je zapojen do sítě.
2. Nepoužívejte při koupání nebo spánku.
3. Neumisťujte ani neskladujte přístroj na místech, kde by mohl spadnout nebo být vtážen do vany nebo umyvadla.
4. Nevkládejte jej do vody nebo jiné kapaliny ani jej do ní nevhazujte.
5. Pokud přístroj spadne do vody, okamžitě jej odpojte od sítě. Nesahejte do vody.
6. Tento spotřebič používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu. Nepoužívejte přídatná zařízení, která nejsou doporučena výrobcem.
7. Spotřebič s bezpečnostním podstavcem vždy postavte na tepelně odolný, stabilní rovný povrch.
8. Nikdy nepoužívejte tento spotřebič, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, pokud byl upuštěn nebo poškozen nebo pokud byl upuštěn do vody.
9. Šňůru držte v dostatečné vzdálenosti od vyhřívaných povrchů. Neomotávejte šňůru kolem spotřebiče.
10. Nepoužívejte prodlužovací kabel. Tento spotřebič není určen pro použití osobami mladšími 12 let, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.

UPOZORNĚNÍ

1. Doporučujeme, aby tento spotřebič nepoužívaly osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
2. Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
3. Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.
4. Udržujte spotřebič mimo dosah malých dětí, zejména během používání a chlazení.
5. Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je připojen k napájení. Spotřebič s bezpečnostním podstavcem vždy pokládejte na tepelně odolný, stabilní rovný povrch.
6. Nepoužívejte na syntetické vlasy.
7. Pro dodatečnou ochranu se doporučuje instalovat do elektrického obvodu napájecího koupelnu proudový

chránič (RCD) se jmenovitým reziduálním provozním proudem nepřesahujícím 30 mA. O radu požádejte svého montéra.

8. Před použitím na vlasy vždy proveďte test pramene, protože teplo může ovlivnit některé barvy vlasů, zejména na čerstvě barvených nebo tónovaných vlasech.

ÚDRŽBA

1. Chcete-li jednotku vyčistit, ujistěte se, že je chladná a odpojená od sítě. Očte rukojeť a natáčku vlhkým hadříkem. Žádná další údržba není nutná.
2. Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami. Tento spotřebič nemá žádné díly, které by mohl opravovat uživatel.
3. Odpojte přístroj ze zásuvky, kdykoli jej nepoužíváte. Nechte jej vychladnout a poté jej uložte mimo dosah dětí na bezpečném a suchém místě.
4. Nikdy neomotávejte šňůru kolem spotřebiče, protože by došlo k jejímu předčasnému opotřebení a přetřetí, a tím ke ztrátě záruky. Se šňůrou zacházejte opatrně a netrhajte, nekruťte s ní ani ji nenamáhejte, zejména v místech připojení zástrčky.

BEZPEČNOST

1. Dbejte zvýšené opatrnosti, aby se kartáč nedostal do kontaktu s pokožkou nebo očima.
2. Při používání spotřebiče používejte zrcadlo, které napomáhá bezpečnému používání.
3. Nepokládejte nástroj na povrchy, které nejsou odolné vůči teple.
4. Polyetylenové sáčky na výrobku a obalu mohou být nebezpečné. Abyste předešli nebezpečí udusení, uchovávejte je mimo dosah kojenců a dětí. Tyto sáčky nejsou hračky.
5. S tímto spotřebičem se nesmí nakládat jako s domovním odpadem. Měl by být odevzdán na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s tímto výrobkem. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním informačním úřadě nebo u služby likvidace domovního odpadu.

PŘED POUŽITÍM PROVEĎTE TEST PRAMENŮ. POUŽÍVEJTE POUZE NA VLHKÉ/SUCHÉ VLASY. UDRŽUJTE VLASY V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI OD VENTILAČNÍ ZÁKLADNY. POKUD SE VLASY ZASEKNOU UVNITŘ JEDNOTKY, NEPOUŽÍVEJTE NÁSTROJ A KONTAKTUJTE SPOLEČNOST MERMADE HAIR.

OMEZENÁ DVOULETÁ GLOBÁLNÍ ZÁRUKA

Společnost Mermade Hair poskytuje na tento výrobek záruku na jakékoli vady způsobené vadou materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od data nákupu spotřebitelem. Tato záruka se nevztahuje na poškození výrobku v důsledku nehody nebo nesprávného použití.

Pokud výrobek selže během záruční doby, společnost Mermade Hair výrobek vymění. V případě záručních problémů zašlete e-mail na adresu returns@mermadehair.com a uveďte kód šarže, který najdete na zadní straně nástroje.

Tato záruka se nevztahuje na výrobky poškozené:

- Nehodou, nesprávným použitím, zneužitím nebo úpravou výrobku
- Servisem prováděným neoprávněnými osobami
- Používáním s neschváleným příslušenstvím
- Připojením na nesprávný proud a napětí
- Omotáním šňůry kolem spotřebiče, které způsobuje předčasnou opotřebení a zlomení.
- Jakékoli jiné podmínky mimo naši kontrolu

SPOLEČNOST MERMADE HAIR NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. ŠKODY ZPŮSOBENÉ POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU. VŠECHNY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VHODNOSTI A PRODEJNOSTI, JSOU OMEZENY NA DOBU DVOU LET OD DATA PŮVODNÍHO NÁKUPU. USCHOVEJTE SI ORIGINAL PRODEJNÍHO DOKLADU JAKO DOKLAD O KOUPÍ PRO ÚČELY ZÁRUKY NEBO SI ZAREGISTRUJTE ZÁRUKU ONLINE.

Tato záruka vám dává konkrétní zákonná práva a můžete mít i další práva, která se v jednotlivých státech nebo provinciích liší. Některé státy nepovolují vyloučení nebo omezení náhodných, zvláštních nebo následných škod.

ZAREGISTRUJTE SI ZÁRUKU A PŘEČTĚTE SI POKYNY NA WEBU: <https://qrco.de/bbSv60>



UK
CA



JAK POUŽÍVAT IONTOVÝ VYSOUŠECÍ KARTÁČ

PRVNÍ KROK: Kartáč Mermade Blow Dry Brush je vhodný pro ručníkem vysušené, vlhké i suché vlasy. Nepoužívejte ho na mokré vlasy. Vlasy musí být ze 75 % suché.

Posunutím tlačítka nahoru zapnete a zvolíte požadované nastavení. Červená kontrolka bude signalizovat „ZAPNUTÍ“.

- Low – Low heat, Low Power
- Medium – Medium heat, Medium Power
- High – High Heat, High Power

DRUHÝ KROK: Začněte rozdělením vlasů na 2palcové úseky pomocí našich sponek. Na každou sekcí naneste sprej na ochranu proti teplu. Oválný kartáč přiložte ke kořínkům a pomalu jej rozčesávejte směrem od hlavy. Pokračujte v tomto postupu, abyste odstranili vlhkost a vysušili každou sekcí. Poté umístíte kartáč ke konečkům a rolujete jím po délce vlasů, dokud nebude natáčka u kořínků, a obtočte přitom vlasy kolem kartáče. Obtočením vlasů kolem hlavně se vlasy zakříví a vzpruží. Při rozmotávání kartáče vlasy otáčejte. Tento postup opakujte pro všechny vrstvy a části vlasů.

TŘETÍ KROK: Pro větší pevnost účesu použijte lak na vlasy. Po dokončení vysoušení vlasů posuňte tlačítko dolů do polohy „VYPNUTO“. Před uložením nechte vysoušecí kartáč zcela vychladnout.

Další návody na používání kartáče Mermade Blow Dry Brush najdete na našich webových stránkách, Youtube, Instagramu nebo Tik Toku.

Výrobce:

Mermade Hair Pty Ltd
1/649 Beaufort St,
Mt Lawley, WA, 6050
Dotazy nebo komentáře:
E: hello@mermadehair.com
W: www.mermadehair.com
Tel: (08) 6118 8408

VÝROBOK: Kefa na suché fúkanie vlasov Mermaid
ČÍSLO/-A MODELU: MH1035 MH1036 MH1037 MH1038
VÝKON/NAPÄTIE:
EU/AU/IND/UK 220-240V, 1200W, 50-60Hz
USA/CAN 125V, 1000W
FREQUENCY: 50-60Hz
DĽKA VEDENIA: 2,5 M

ROVNAKO AKO V PRÍPADE VÄČŠINY ELEKTRICKÝCH PRÍSTROJOV, SÚ ELEKTRICKÉ ČASTI POD ELEKTRICKÝM NAPÄTÍM AJ KEĎ JE PRÍSTROJ VYPNUTÝ. ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO VZNIKU POPALENÍ, POŽIARU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO ZRANENIA OSÔB:

1. Prístroj vždy odpojte od elektrickej siete okamžite po použití. Keď je prístroj zapojený do elektrickej siete, nikdy by nemal byť bez dozoru.
2. Nepoužívajte prístroj počas kúpania alebo spánku.
3. Neumiestňujte ani neskladujte prístroj na mieste, odkiaľ môže spadnúť alebo byť vtiahnutý do vane alebo výlevky.
4. Neumiestňujte ani nevhadzujte prístroj do vody ani do žiadnej inej tekutiny.
5. Ak prístroj spadne do vody, okamžite ho odpojte od elektrickej siete. Nepokúšajte sa ho z vody vytiahnuť.
6. Tento prístroj používajte iba na účel, na ktorý je určený tak, ako je popísané v tejto príručke. Nepoužívajte prídavné príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
7. Prístroj umiestňujte vždy s použitím bezpečnostného stojana na tepluvzdorný, stabilný a rovný povrch.
8. Nikdy nepoužívajte tento prístroj v prípade, že má poškodený elektrický kábel alebo prípojku, ak nefunguje správne, ak spadol alebo je poškodený, alebo ak spadol do vody.
9. Udržujte elektrický kábel mimo dosahu vyhrievaných povrchov. Neovíjajte elektrický kábel okolo prístroja.
10. Nepoužívajte predlžovací elektrický kábel. Tento prístroj nie je určený na použitie osobami mladšími ako 12 rokov, ak nie sú pod dozorom dospelého osoby.

UPOZORNENIE

1. Neodporúča sa používať tento prístroj osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
2. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
3. Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vaní, sprchovacích kútov, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.
4. Udržujte prístroj mimo dosahu malých detí, osobitne počas používania a chladnutia.
5. Keď je prístroj pripojený k zdroju napájania, nikdy ho nenechávajte bez dozoru. Prístroj umiestňujte vždy s použitím bezpečnostného stojana na tepluvzdorný, stabilný a rovný povrch.
6. Nepoužívajte prístroj na syntetické vlasy.

7. Z dôvodu dodatočnej ochrany sa do elektrického obvodu, ktorý slúži na napájanie kúpeľne, odporúča inštalácia prúdového chrániča (RCD), ktorého hodnota menovitého zostatkového prevádzkového prúdu nepresahuje 30 mA. Požiadajte o pomoc inštalátora.
8. Pred použitím prístroja na vašej hlave vždy vyskúšajte jeho účinok na malom množstve vlasov, pretože teplo môže mať vplyv na niektoré farby vlasov, osobitne na čerstvo nafarbené alebo tónované vlasy

ÚDRŽBA

1. Pred čistením jednotku sa uistite, že je studená a odpojená od elektrického prúdu. Utrite rukoväť a hlavicu vlhkou handričkou. Nie je potrebná žiadna ďalšia údržba.
2. Nepokúšajte sa opraviť prístroj sami. Tento prístroj nepozostáva zo žiadnych častí, ktorých servis by mohol vykonať používateľ.
3. Odpojte jednotku od elektrickej siete vždy, keď sa práve nepoužíva. Nechajte ju vychladnúť a následne skladujte mimo dosahu detí na bezpečnom a suchom mieste.
4. Nikdy neovíjajte elektrický kábel okolo prístroja, pretože by to spôsobilo predčasné opotrebovanie a pokazenie elektrického kábla, čím by sa záruka stala neplatnou. Narábajte s elektrickým káblom opatrne a zabráňte trhaniu, skrúcaniu alebo napínaniu, osobitne v prípojkách do elektrickej siete.

BEZPEČNOSŤ

1. Venujte výnimočnú pozornosť tomu, aby sa kefa nedostala do kontaktu s pokožkou alebo očami.
2. Pri používaní prístroja si na pomoc vezmite zrkadlo.
3. Neumiestňujte prístroj na povrchy, ktoré nie sú tepluvzdorné.
4. Polyetylénové vrecká na výrobku a balení môžu byť nebezpečné. Aby ste zabránili riziku udusenía, udržiavajte výrobok mimo dosahu novorodencov a detí. Tieto vrecká nie sú hračky.
5. Tento prístroj sa nesmie zneškodňovať ako domový odpad. Mal by byť odovzdaný do vhodného zberného miesta na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predchádzať vzniku negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by inak došlo na základe nevhodnej likvidácie tohto výrobku. Ak potrebujete viac informácií o recyklácii tohto výrobku, obráťte sa na kanceláriu miestneho obecného úradu alebo službu likvidácie domového odpadu.

PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA VYSKÚŠAJTE JEHO ÚČINOK NA MALOM MNOŽSTVE VLASOV. POUŽÍVAJTE HO IBA NA VLHKÉ/SUCHÉ VLASY. UDRŽIAVAJTE VLASY MIMO DOSAHU VETRANEJ ČASTI PODSTAVCA. AK VLASY UVIAZNU V JEDNOTKE, NEPOUŽÍVAJTE PRÍSTROJ A OBRÁŤTE SA NA MERMADE HAIR.

OBMEDZENÁ 2-ROČNÁ GLOBÁLNA ZÁRUKA

Mermade Hair poskytuje záruku na tento výrobok, pokiaľ ide o akékoľvek vady, ktoré sú spôsobené vadným materiálom alebo spracovaním na obdobie dvoch rokov od dátumu pôvodného nákupu zákazníkom. Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenie výrobku vyplývajúce z nehody alebo nesprávneho použitia. Ak sa vo výrobku vyskytne vada počas obdobia platnosti záruky, Mermade Hair za neho poskytne náhradu. Pokiaľ ide o otázky súvisiace so zárukou, pošlite e-mail na adresu returns@mermadehair.com a uveďte sériový kód uvedený na zadnej časti prístroja.

Táto záruka sa nevzťahuje na výrobky poškodené nasledujúcimi spôsobmi:

- Nehoda, nesprávne použitie, zneužitie alebo zmena výrobku
- Servis vykonaný neoprávnenými osobami
- Použitie s neschváleným prídavným príslušenstvom
- Pripojenie výrobku k nesprávnejmu zdroju prúdu a napätia
- Ovinutie elektrického kábla okolo prístroja spôsobujúce predčasnú opotrebovanie a pokazenie
- Akékoľvek iné situácie mimo našej kontroly

MERMADE HAIR NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁHODNÉ, OSOBNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLYVAJÚCE Z POUŽITIA TOHTO VÝROBKU. VŠETKY IMPLICITNÉ ZÁRUKY, VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA SPÔSOBILOSTI A PREDAJNOSTI SÚ OBMEDZENÉ NA OBDOBIE DVOCH ROKOV OD DÁTUMU PÔVODNÉHO NÁKUPU. UCHOVAJTE SI PÔVODNÝ DOKLAD O NÁKUPE AKO DŮKAZ O NÁKUPE NA ÚČELY ZÁRUKY ALEBO SVOJU ZÁRUKU ZAREGISTRUJTE ONLINE.

Táto záruka vám poskytuje osobitné práva vyplývajúce zo zákona a môžete mať tiež iné práva, ktoré sa líšia v závislosti od štátu alebo provincie. V niektorých štátoch nie je povolené uvedené vylúčenie alebo obmedzenie náhodných, osobitných alebo následných škôd.

ZAREGISTRUJTE SVOJU ZÁRUKU A POZRITE SI

POKYNY TU: <https://qrco.de/bbSv60>



UK
CA



AKO POUŽÍVAŤ IÓNICKÚ KEFU NA SUCHÉ FÚKANIE VLASOV

PRVÝ KROK: Kefa na suché fúkanie vlasov Mermade je vhodná na vlasy, ktoré sú vysušené uterákom, vlhké alebo suché. Nepoužívajte výrobok na vyrovnávanie mokrych vlasov. Vlasy musia byť suché aspoň na 75 %. Posuňte tlačidlo smerom hore a zapnite prístroj a zvolte požadované nastavenia. Rozsvieti sa červená kontrolka, ktorá ukáže stav „ZAPNUTÉ“:

- Low – Low heat, Low Power
- Medium – Medium heat, Medium Power
- High – High Heat, High Power

DRUHÝ KROK: Začnite rozdelením vlasov do prameňov s rozmermi 2 palcov pomocou uchopovacej klipsne. Na každý prameň aplikujte sprej na ochranu pred teplom. Keď umiestnite ovánu kefu do blízkosti korieňkov, pomaly kefujte smerom od hlavy. Pokračujte v tomto postupe, aby ste odstránili vlhkosť a vysušili každý prameň. Následne umiestnite kefu na končeky vlasov a namotávejte kefu smerom hore po celej dĺžke vlasov, až kým sa hlavica nedostane ku korieňkom, pričom v priebehu tohto postupu oviňte vlasy okolo kefy. Ovíjanie vlasov okolo hlavice im dodá vlnitosť a pružnosť. Pri odmotávaní kefy vlasy skrúčajte. Tento postup opakujte na všetky vrstvy a pramene vlasov.

TRETÍ KROK: Zafixujte vyfúkané vlasy lakom na vlasy a dosiahnete výnimočný tvar. Po ukončení sušenia vlasov posuňte tlačidlo smerom dolu do polohy „VYPNUTÉ“. Pred odložením nechajte kefu na suché fúkanie vlasov úplne vychladnúť.

Ak si chcete pozrieť viac návodov na používanie kefy Mermade na suché fúkanie vlasov, navštívte našu webovú stránku, Youtube, Instagram alebo Tik Tok.

Výrobca:

Mermade Hair Pty Ltd
1/649 Beaufort St,
Mt Lawley, WA, 6050
Otázky alebo komentáre:
E: hello@mermadehair.com
W: www.mermadehair.com
T: (08) 6118 8408

PRODUKT: Szczotko-suszarka Mermade
NUMER MODELU/MODELI: MH1035 MH1036
MH1037 MH1038
MOC/NAPIĘCIE:
EU/AU/IND/UK 220-240 V, 1200 W, 50-60 Hz
USA/CAN 125 V, 1000 W
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 50-60 Hz
DŁUGOŚĆ PRZEWODU: 2,5 M

TAK JAK W PRZYPADKU WIĘKSZOŚCI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, CZĘŚCI ELEKTRYCZNE SĄ POD NAPIĘCIEM NAWET WTĘDY, GDY WYŁĄCZNIK JEST WYŁĄCZONY. ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POPARZEŃ, POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB WYSTĄPIENIA OBRAZEŃ CIAŁA:

1. Zawsze odłączyć urządzenie natychmiast po jego użyciu. Urządzenie nie powinno pozostawać bez nadzoru, gdy jest podłączone do prądu.
2. Nie używać urządzenia podczas kąpieli lub snu.
3. Nie umieszczać ani nie przechowywać urządzenia w miejscach, w których może ono spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
4. Nie umieszczać ani nie wrzucać do wody lub innych cieczy.
5. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast odłączyć je od zasilania. Nie wyląwiać urządzenia z wody.
6. Urządzenia używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi. Nie używać akcesoriów, które nie zostały wskazane przez producenta.
7. Zawsze umieszczać urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni odpornej na wysoką temperaturę.
8. Nigdy nie używać urządzenia, jeśli ma uszkodzony kabel lub wtyczkę, jeśli nie działa poprawnie, jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone, lub jeśli spadło do wody.
9. Trzymać przewód z dala od nagrzewających się powierzchni. Nie owijać przewodu wokół urządzenia.
10. Nie używać przedłużacza. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby poniżej 12. roku życia, chyba że znajdują się one pod opieką osoby dorosłej.

UWAGA

1. Zaleca się, aby urządzenie nie było używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
2. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.

3. Nie używać urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych zbiorników z wodą.
4. Urządzenie przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, szczególnie podczas jego użytkowania i schładzania.
5. Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono podłączone do zasilania. Zawsze umieszczać urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni odpornej na wysoką temperaturę.
6. Nie stosować na włosach syntetycznych.
7. W celu dodatkowej ochrony w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (ang. Residual Current Device, RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA. O informację na ten temat należy zwrócić się do specjalisty.
8. Przed użyciem urządzenia na włosach zawsze należy wykonać test na pasmie włosów, ponieważ wysoka temperatura może mieć wpływ na niektóre kolory włosów, zwłaszcza w przypadku włosów świeżo farbowanych lub tonowanych.

KONSERWACJA

1. Aby wyczyścić urządzenie, upewnić się, że jest ono zimne i odłączone od zasilania. Przetrzeć uchwył i wałek wilgotną ściereczką. Żadne inne działania konserwacyjne nie są konieczne.
2. Nie podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. Urządzenie nie składa się z części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
3. Odłączyć urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane. Poczekać, aż urządzenie ostygnie, a następnie umieścić je poza zasięgiem dzieci w bezpiecznym, suchym miejscu.
4. Nigdy nie owijać przewodu wokół urządzenia, ponieważ spowoduje to jego przedwczesne zużycie i uszkodzenie, a tym samym unieważnienie gwarancji. Z przewodem należy obchodzić się ostrożnie i unikać jego ciągnięcia, skręcania lub naprężania, zwłaszcza w miejscach połączeń wtykowych.

BEZPIECZEŃSTWO

1. Zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do kontaktu szczotki ze skórą lub oczami.
2. Podczas korzystania z urządzenia używać lustra w celu zapewnienia bezpiecznego użytkownika.
3. Nie umieszczać urządzenia na powierzchniach, które nie są odporne na wysoką temperaturę.
4. Worki polietylenowe na produkcie i opakowaniu mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć uduszenia, należy trzymać je z dala od niemowląt i dzieci. Worki te nie są zabawkami.

5. To urządzenie nie może być traktowane jako odpad domowy. Urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, użytkownik pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko i zdrowie ludzkie, które mogłyby zostać spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu. Aby dowiedzieć się więcej na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem gminy lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów komunalnych.

PRZED UŻYCIEM WYKONAĆ TEST NA PASMIE WŁOSÓW. UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE NA WILGOTNYCH/SUCHYCH WŁOSACH. TRZYMAĆ WŁOSY Z DALA OD OTWORÓW WENTYLACYJNYCH W PODSTAWIE. JEŚLI WŁOSY ZAKLINUJĄ SIĘ WEWNĄTRZ URZĄDZENIA, NIE NALEŻY UŻYWAĆ NARZĘDZIA I NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ MERMADE HAIR.

OGRANICZONA 2-LETNIA GWARANCJA

Firma Mermade Hair udziela gwarancji na niniejszy produkt w zakresie wszelkich wad wynikających z wadliwego materiału lub wykonania na okres dwóch lat od pierwotnej daty zakupu przez konsumenta. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu wynikających z wypadku lub niewłaściwego użytkowania. Jeżeli produkt okaże się wadliwy w okresie gwarancyjnym, Mermade Hair dokona jego wymiany. Prosimy o kontakt mailowy pod adresem Emailreturns@mermadehair.com i podanie kodu partii znajdującego się z tyłu narzędzia.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów uszkodzonych w wyniku:

- Wypadku, niewłaściwego użycia, nadużycia lub zmiany produktu
- Serwisowania produktu przez osoby nieupoważnione
- Użytkowania urządzenia z niedozwolonymi akcesoriami
- Podłączania urządzenia do niewłaściwego źródła prądu i napięcia
- Owijania przewodu wokół urządzenia, prowadzącego do przedwczesnego zużycia i uszkodzenia
- Wszelkie inne warunki będące poza zakresem kontroli producenta

FIRMA MERMADE HAIR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, NADZWYCZAJNE LUB POŚREDNIE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO PRODUKTU. WSZYSTKIE DOMNIEMANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI I WARTOŚCI HANDLOWEJ, SĄ OGRANICZONE DO OKRESU DWÓCH LAT OD DATY PIERWOTNEGO ZAKUPU. ZACHOWAĆ ORYGINALNY PARAGON SPRZEDAŻY STANOWIĄCY DOWÓD ZAKUPU DO CELÓW GWARANCYJNYCH LUB DOKONAĆ REJESTRACJI GWARANCJI ONLINE.

Niniejsza gwarancja przyznaje użytkownikowi określone prawa, które mogą się różnić w zależności od stanu lub prowincji. Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych, nadzwyczajnych lub pośrednich.

ZAREJESTRUJ GWARANCJĘ I ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJAMI TUTAJ: <https://qrco.de/ffbSv60>



Mermade
HAIR

Producent:

Mermade Hair Pty Ltd
1/649 Beaufort St,
Mt Lawley, WA, 6050
Pytania lub uwagi:
E: hello@mermadehair.com
W: www.mermadehair.com
Tel.: (08) 6118 8408

M

Mermade

HAIR

Got questions? Email us at hello@mermadehair.com
[@mermade.hair](https://www.instagram.com/mermade.hair) [mermadehair.com](https://www.mermadehair.com) [#mermadehair](https://www.facebook.com/mermadehair)

